

- * W zależności od operatora, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie.
- * W zależności od kraju i operatora wygląd telefonu i akcesoriów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w tej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09110A
Polish. 03/2006. Rev. 1.0



SGH-E770

Przewodnik użytkownika





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.



Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.



- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 100.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

-  Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [] Oznacza klawisz telefonu, na przykład [].
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**
Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu



- **Odtwarzacz MP3**
Odtwarzanie plików typu MP3 za pomocą telefonu.



- **Przeglądarka plików**
Bezproblemowe otwieranie dokumentów biurowych w różnych formatach w telefonie.



- **Przeglądarka WAP**
Dostęp bezprzewodowy do sieci w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Edytor obrazów**
Przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie i ozdabianie zdjęć.



- **Bluetooth**
Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Drukowanie zdjęć**
Drukowanie zdjęć umożliwia zachowanie ważnych wspomnień.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail zawierających obrazy, filmy i załączniki dźwiękowe.



- **Telefon i telewizor**
Oglądanie na ekranie telewizora zdjęć i filmów wideo wykonanych przy pomocy telefonu.



- **Java**
Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **VibeTonz™**
Ulepszona funkcja wibracji umożliwia rytmiczne wibrowanie telefonu.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon **7**

Przyciski, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie **8**

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 8

Włączanie i wyłączanie telefonu 9

Klawisze i wyświetlacz 10

Dostęp do funkcji menu..... 13

Dostosowywanie telefonu 14

Nawiązywanie i odbieranie połączenia 16

Inne funkcje **16**

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 16

Odtwarzanie plików MP3..... 17

Przeglądanie stron WAP 18

Korzystanie z książki telefonicznej 19

Wysyłanie wiadomości 20

Wyświetlanie wiadomości..... 22

Korzystanie z interfejsu Bluetooth 23

Korzystanie z karty pamięci..... 24

Wprowadzanie tekstu **26**

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia **29**

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu **33**

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów **98**

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **100**

Indeks **107**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij <Menu> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń	▶ str. 33	3 Gry i Aplikacje	▶ str. 39	5 Wiadomości	▶ str. 53	8 Aparat	▶ str. 78
1 Ostatnie kontakty	▶ str. 33	1 Odtwarzacz MP3	▶ str. 40	1 Utwórz wiadomość	▶ str. 53		
2 Nieodebrane	▶ str. 34	2 Dyktafon	▶ str. 43	2 Moje wiadomości	▶ str. 56		
3 Wykonane	▶ str. 34	3 Edytor obrazów	▶ str. 44	3 Szablony	▶ str. 60	9 Ustawienia	▶ str. 84
4 Odebrane	▶ str. 34	4 JAVA	▶ str. 46	4 Usuń wszystkie	▶ str. 61	1 Godzina i data	▶ str. 84
5 Usuń wszystkie	▶ str. 34	5 Czas na świecie	▶ str. 46	5 Ustawienia	▶ str. 61	2 Telefonu	▶ str. 85
6 Czas połączeń	▶ str. 34	6 Alarm	▶ str. 47	6 Stan pamięci	▶ str. 67	3 Wyświetlacza	▶ str. 86
7 Koszt połączeń*	▶ str. 35	7 Komendy głosowe**	▶ str. 48			4 Dźwięku	▶ str. 87
2 Książka telefoniczna	▶ str. 35	8 Kalkulator	▶ str. 48	6 Menedżer plików	▶ str. 67	5 Podświetlenia	▶ str. 88
1 Lista kontaktów	▶ str. 35	9 Przelicznik	▶ str. 48	1 Obrazy	▶ str. 67	6 Usługi sieci	▶ str. 89
2 Dodaj nowy kontakt	▶ str. 36	10 Czasomierz	▶ str. 48	2 Filmy	▶ str. 69	7 Bluetooth	▶ str. 92
3 Grupa	▶ str. 37	11 Stoper	▶ str. 49	3 Muzyka	▶ str. 71	8 Bezpieczeństwo	▶ str. 95
4 Szybkie wybieranie	▶ str. 37	12 Zarządzanie kluczami	▶ str. 49	4 Dźwięki	▶ str. 71	9 Ustawienia połączeń	▶ str. 96
5 Moja wizytówka	▶ str. 38	13 SIM AT*	▶ str. 49	5 Inne pliki	▶ str. 72	10 Ustawienia fabryczne	▶ str. 97
6 Własny numer	▶ str. 39	4 WAP	▶ str. 50	6 Karta pamięci***	▶ str. 73		
7 Zarządzanie	▶ str. 39	1 Strona domowa	▶ str. 50	7 Stan pamięci	▶ str. 74		
8 Numery usług*	▶ str. 39	2 Idź do	▶ str. 51	7 Kalendarz	▶ str. 74		
		3 Zakładki	▶ str. 52				
		4 Zapisane strony	▶ str. 52				
		5 Historia	▶ str. 52				
		6 Czyść cache	▶ str. 52				
		7 Ustawienia	▶ str. 53				

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa menu jest zależna od operatora i karty SIM.

** W zależności od wybranego języka funkcja może być niedostępna.

*** Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Przyciski, funkcje i lokalizacje



Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.



✓ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, przytrzymując [].

2 Włóż kartę SIM.

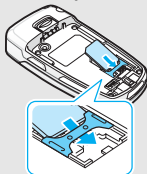


✓ Należy upewnić się, że złote styki na karcie są skierowane w stronę telefonu.

3 Włóż baterię.




4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

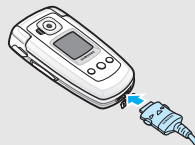

5 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora świeci ciągle) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz ładowarkę od telefonu.

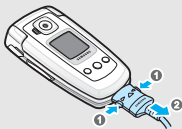

Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Należy ją ponownie naładować.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

1. Otwórz telefon.

2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj [].

Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.

3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <OK>.

Wyłączanie

1. Otwórz telefon.

2. Naciśnij i przytrzymaj [].

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze



Wykonywanie funkcji opisanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ► str. 85

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki WAP.

W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie oczekiwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Zakończenie połączenia.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.



Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięków klawiszy.

Aby sprawdzić czas, przy zamkniętym telefonie naciśnij i przytrzymaj [1]. Aby włączyć zewnętrzny wyświetlacz lub latarkę, naciśnij i przytrzymaj [↓].



W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie aparatu: robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu.



Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić odtwarzacz MP3.

Rozpoczęcie odtwarzania muzyki.




Przejdźcie do poprzedniego pliku podczas odtwarzania.



Przejdźcie do następnego pliku podczas odtwarzania.

Wyświetlacz

Układ

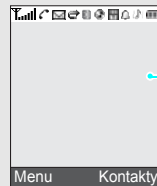

Ikonki
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Opis funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikonki*



Moc odbieranego sygnału



Rozmowa w toku



Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać i odbierać połączeń



Sieć GPRS



Łączenie z siecią GPRS

-  Sieć EDGE
-  Nawiązane połączenie z Internetem
-  Roaming
-  Nowa wiadomość
-  Nowa wiadomość e-mail
-  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
-  Funkcja przekazywania połączeń jest aktywna
-  Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
-  Strefa biurowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
-  Funkcja Bluetooth włączona
-  Podłączono samochodowy zestaw głośnomówiący

-  Synchronizacja z komputerem PC
-  Trwa odtwarzanie pliku MP3
-  Odtwarzanie pliku MP3 zatrzymane
-  Włożono kartę pamięci
-  Alarm ustawiony
-  Ustawienie typu dzwonka ► str. 87
 -  : Wibracja i melodia
 -  : Brak: Melodia
 -  : Wibracja
 -  : Wibracja, a następnie melodia
-  Tryb pracy cichej (Wibracja)
-  Tryb pracy cichej (Milczy)
-  Tryb wyciszenia podczas rozmowy
-  Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca funkcja.



Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wybieranie opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciśnij klawisze nawigacyjne.
3. W celu potwierdzenia wyświetlanej funkcji lub podświetlonej opcji naciśnij **<Wybierz>** lub [].
4. Aby wyjść, wybierz dowolną z następujących metod:
 - Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij **<Wstecz>**.
 - Naciśnij [], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Dostosowywanie telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięku** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

Tapeta trybu oczekiwania

Można ustawić na każdym wyświetlaczu tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacza** → **Tapeta** → **Ekran główny** lub **Zewnętrzny wyświetlacz**.
2. Wybierz kategorię obrazu lub filmu.
3. Wybierz obraz lub film.
4. Naciśnij **<Wybierz>**.
5. Naciśnij **<Zapisz>**.

Kolor stylu menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacza** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty do menu

Klawisze nawigacyjne można zdefiniować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefonu** → **Skróty**.
2. Wybierz odpowiedni klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, tak aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

Można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła telefonu. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij **<OK>**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij **<OK>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij **<OK>**.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł.**
7. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [⏏].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [↵].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [⏏].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [↑/↓].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, przeglądarka WAP i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj [⏏], aby włączyć aparat.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij [⏏], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij <Podgląd>, aby zrobić następne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [, aby włączyć kamerę.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [] lub **< [img alt="stop icon" data-bbox="305 675 325 695"/> >**. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Naciśnij **<Podgląd>**, aby nagrać następny film.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Filmy** → **Wideo klipy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie plików MP3

Kopiowanie plików MP3 do telefonu

Użyj jednej z tych metod:

- Pobierz ze stron WAP ► str. 50
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz pliki przez Bluetooth ► str. 94
- Skopiuj je na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu. ► str. 24

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Dodaj muzykę z** → **Pamięci telefonu** lub **Karty pamięci**.
3. Naciśnij [**⏏**], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij **<Wybierz>**.
4. Naciśnij **<Wstecz>**, aby powrócić do ekranu odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie plików MP3

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij [**⏏**].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - [**⏏**]: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku.

- W prawo: przejście do następnego pliku.
- W górę: otwarcie listy odtwarzania.
- **1/↓**: regulacja głośności.
- W dół: zatrzymanie odtwarzania.

Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp bezprzewodowy do sieci WAP w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści multimedialnych.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie oczekiwania naciśnij [**⏏**].

Nawigacja w sieci WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [$\frac{f}{ok}$].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <Wstecz>.
- Aby przejść do następnej strony, naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Idź do strony** → **W przód**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji naciśnij <Opcje>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie wpisu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij <Opcje>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **Pamięć Telefon** → wybierz typ numeru.

3. Wpisz informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórkowy, Dom, Praca, Faks, Inne, E-mail, Identyfikator rozmówcy, Dzwonek, Grupa i Notatka.
4. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać wpis.

Na karcie SIM:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij <Opcje>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **Pamięć SIM**.
3. Wprowadź nazwę.
4. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać wpis.

Wyszukiwanie wpisu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Kontakty>**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter poszukiwanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [], aby wybrać numer lub naciśnij [], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Określ własne informacje kontaktowe.
3. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać wizytówkę.

4. Aby wysłać wizytówkę innym osobom, naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez** → wybierz metodę wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij [], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [**OK**].
4. Wybierz opcję **Obraz i film** lub **Dźwięk**.
5. W przypadku opcji **Obraz i film** wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.
W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj klip dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Wiadomość**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**OK**].

Wysyłanie wiadomości e-mail

8. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 9. Wprowadź numery lub adresy docelowe.
 10. Naciśnij [**OK**], aby wysłać wiadomość.
-
1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
 2. Wybierz opcję **Temat**.
 3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [**OK**].
 4. Wybierz opcję **Wiadomość**.
 5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij [**OK**].
 6. Wybierz opcję **Załącznik**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

(Ciąg dalszy)

7. Dodaj pliki obrazów, filmów, dźwiękowe, muzyczne lub pliki dokumentów.
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij [], aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS ().

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Podgląd**>.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Przywróć**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS ().

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij **<Tak>**, aby pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka naciśnij **<Opcje>**, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.

Korzystanie z interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w interfejs Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth, wymianę danych, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie interfejsu Bluetooth

W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych

1. Uzyskaj dostęp do aplikacji **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików** lub **Kalendarz**.
2. Przejdź do elementu.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

W razie potrzeby naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalnej karty pamięci microSD można użyć do zwiększenia pojemności pamięci telefonu.

Ważne informacje dotycząca karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie skróci żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy wystawiać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

- Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub szumów wywołanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą skierowaną w dół.
2. Wepchnij kartę kciukiem, aż znajdzie się na swoim miejscu.

Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.



Jeśli nazwa pliku będzie dłuższa niż 32 znaki, plik nie zostanie wyświetlony na telefonie.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, w trybie AB, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [✱], aby przełączać się między trybami T9 (**T9Ab**) i AB (**ABAb**). W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (**123**), naciśnij [✱].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli.

Korzystanie z trybu AB

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spacja + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu AB

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, poczekaj aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku przy użyciu jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.
Na przykład, aby wpisać tekst *Witaj* w trybie T9, naciśnij kolejno [9], [4], [8], [2] i [5].

W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie naciśnij [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
Na przykład słowa *Ma* i *Na* wymagają naciśnięcia klawiszy [6] i [2].
4. Naciśnij [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciskaj [1].
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij <**Dodaj**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij <**OK**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [↵].

- ☑ • Naciśnij [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj [C], aby wyczyścić całą zawartość wyświetlacza. Można przesunąć kursor, aby zmienić nieprawidłową cyfrę.
- Naciśnij i przytrzymaj [✱], aby wprowadzić przerwę pomiędzy cyframi.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Zostanie wyświetlony znak +.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij [↵].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij [↵], aby wyświetlić listę ostatnich połączeń.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↵].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ► str. 35

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 37

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciskaj [W lewo] lub [W prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij <Połącz> lub [↵].

Kończenie połączenia

Zamknij telefon lub naciśnij [].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka lub telefon wibruje, a na wyświetlaczu zostaje wyświetlony obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <Akceptuj> lub [].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <Odrzuć> i []. ► str. 86
- Jeżeli włączona jest opcja **Aktywna klapka**, wystarczy otworzyć telefon. ► str. 85
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <Odrzuć> lub [].
- Naciśnij i przytrzymaj [1/↓], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ► str. 85

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij <Podgląd>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Zestawu słuchawkowego można użyć do nawiązywania i odbierania połączeń, lub do uruchomienia funkcji wybierania głosowego bez trzymania telefonu

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem:

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie.
odebrać połączenie	klawisz.
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [1/↓] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [1]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [↓].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <Zawieś> lub <Powrót>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <Zawieś>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.

4. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenie.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [⏏].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących. ► str. 90

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [↶]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć zawieszone połączenie.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [⏏].

Korzystanie z funkcji głośnika

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujący się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Naciśnij [**OK**] a następnie <**Tak**>, aby włączyć funkcję głośnika. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [**OK**].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji podczas połączenia, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Głośnik wł./Głośnik wył.:** włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót to trybu normalnego.
- **Przełącz na zestaw słuchawkowy/Przełącz na telefon:** przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.
- **Menu:** dostęp do funkcji menu telefonu.

- **Wł. mikrofon/Wył. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wycisz klawisze/Wyślij klawisze:** włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.



Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wyślij klawisze** musi być zaznaczona.

- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tyny DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Opcja ta jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.
- **Książka telefoniczna:** uzyskanie dostępu do listy kontaktów.
- **Zakończ zawieszone połączenie:** rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.

- **Przełącz:** zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba pośrednicząca jest odłączona od tej rozmowy.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Wybierz jeden:** wybór jednego z uczestników połączenia konferencyjnego. Można użyć następujących opcji:
Rozmowa indywidualna: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby powrócić do połączenia konferencyjnego.
Rozłącz: rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(Menu 1)*

Za pomocą tego menu można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie kontakty *(Menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Uzyskiwanie dostępu do zapisanego połączenia

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnięcie [] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a [] — wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: edycja numeru i jego wybranie.
- **Zapisz kontakt w**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS na wybrany numer.
- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów.

Nieodebrane (Menu 1.2)

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Wykonane (Menu 1.3)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane (Menu 1.4)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie (Menu 1.5)

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij [**OK**], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Czas połączeń (Menu 1.6)

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci może być inny.

- **Czas ostatniego połączenia**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Suma połączeń nawiązanych**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Suma połączeń odebranych**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować zegary połączeń, naciśnij <Zeruj>. Należy wprowadzić hasło telefonu.

☒ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ► str. 95

Koszt połączeń *(Menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. Menu to jest dostępne jedynie wtedy, gdy ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Koszt ostatniego połączenia:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**
- **Zeruj liczniki:** zerowanie liczników kosztów.

- **Ustaw koszt maks.:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(Menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Lista kontaktów *(Menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.

3. Przewiń do numeru i naciśnij [↵], aby wybrać numer lub naciśnij [OK], aby edytować informacje o kontakcie.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółów kontaktu można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość:** wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer lub wiadomości e-mail na podany adres.
- **Kopiuj do:** kopiowanie kontaktu do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Wyślij przez:** wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.

Dodaj nowy kontakt (Menu 2.2)

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć Telefon**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
 - **Imię/Nazwisko:** przypisywanie nazwy.
 - **Komórkowy/Dom/Praca/Faks/Inne:** umożliwia dodanie dowolnego typu numeru.
 - **E-mail:** umożliwia przypisanie adresu e-mail.
 - **Identyfikator rozmówcy:** umożliwia przypisanie obrazu lub filmu w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
 - **Dzwonek:** umożliwia przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
 - **Grupa:** umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
 - **Notatka:** umożliwia dodanie notatki o danej osobie.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**>.

Zapisywanie numeru na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
 - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.

- **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
- **Miejsce:** przypisywanie numeru lokalizacji.



Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz lub film, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

Grupa (Menu 2.3)

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Tworzenie nowej grupy abonentów

1. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź nazwę dla grupy.
3. Wybierz wiersz identyfikacji i ustaw obraz lub film.
4. Wybierz wiersz dzwonka, a następnie ustaw melodię dzwonka.
5. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać grupę.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij **<Dodaj>**.

3. Naciśnij [**OK**], aby wybrać kontakty do dodania.

4. Naciśnij **<Wybierz>**.

Zarządzanie grupami abonentów

W trakcie przeglądania listy grup można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyświetl:** wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj:** dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj:** zmiana właściwości grupy.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń:** usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie (Menu 2.4)

To menu służy do przypisywania numeru szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla 8 najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj:** przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd:** sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień:** przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń:** usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka (Menu 2.5)

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama, jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu.

► str. 36

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie wizytówki.
- **Wyślij przez:** wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth:** wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wizytówki.

Własny numer (Menu 2.6)

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie (Menu 2.7)

To menu służy do zarządzania wpisami książki telefonicznej.

- **Domyślna pamięć zapisu:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wsz. numery do:** kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Usuń wszystko:** usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
- **Stan pamięci:** sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług (Menu 2.8)

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przewiń listę do odpowiedniego numeru i naciśnij **<Podgląd>**.
2. Naciśnij **<Połącz>** lub [].

Gry i Aplikacje (Menu 3)

To menu umożliwia odtwarzanie plików muzycznych, granie w gry Java i edycję zdjęć. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: polecenia głosowe, dyktafon, budzik, kalkulator, przelicznik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć **<Menu>** i wybrać opcję **Gry i Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 (Menu 3.1)

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Można odtwarzać pliki MP3, AAC i M4A z pamięci telefonu oraz pliki MP3 z karty pamięci.

Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Normalne zestawy słuchawkowe nie są zgodne z odtwarzaczem MP3.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Poniższe metody służą do zapisywania plików muzycznych w pamięci telefonu:

- Pobierz ze stron WAP ► str. 50
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Pobierz za pośrednictwem interfejsu Bluetooth ► str. 94

- Skopiuj je na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu ► str. 25

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ► str. 71

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj muzykę z** → **Pamięci telefonu** lub **Karty pamięci**.
2. Naciśnij [, aby wybrać pliki do dodania, a następnie naciśnij <**Wybierz**>.
3. Naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Odtwórz**.
2. Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, wybierz opcję **Telefon**.

Wybierz opcję **Zestaw A/V**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukać i połączyć się z zestawem słuchawkowym.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
 OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
	Regulacja poziomu głośności.
1	Wyłączanie lub włączanie dźwięku przestrzennego.
2	Zmiana animacji odtwarzania.
3	Zmiana trybu powtarzania.
4	Zmiana trybu korektora graficznego.
5	Zmiana typu karnacji.

Klawisz	Funkcja
6	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Korzystanie z opcji odtwarzacza MP3

Naciśnięcie <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza MP3 umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz/Pauza:** odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Przełącz na telefon:** przełączanie odtwarzania dźwięku na głośnik telefonu.
- **Otwórz:** uzyskanie dostępu do listy odtwarzania bieżącego albumu lub listy albumów. Z listy albumów można wybrać kilka albumów.
- **Idź do muzyki:** uzyskanie dostępu do folderu **Muzyka**.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.

- **Wł. klucz:** uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranych plików DRM.
- **Usuń z listy odtwarzania:** usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.
Tryb powtarzania: ustawianie trybu powtarzania.
Kolejność losowa: ustawianie w odtwarzaczu MP3 odtwarzania muzyki w kolejności losowej.
Granie w tle: ustawianie w odtwarzaczu opcji odtwarzania nawet po jego zamknięciu.
Korektor: wybieranie ustawienia korektora.
Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.
Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.
Karnacja: wybieranie typu karnacji.
Głośność: wybieranie poziomu głośności.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Odtwórz:** odtwarzanie aktualnie wybranego pliku.
- **Dodaj muzykę z:** dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Idź do listy albumów:** dostęp do listy albumów.
- **Przenieś do:** przenoszenie wybranego pliku do innego albumu.
- **Kopiuj do:** kopiowanie wybranego pliku do innego albumu.
- **Zmień kolejność:** przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Wł. klucz:** uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Odtwarzanie plików MP3 przy zamkniętym telefonie

Naciśnij i przytrzymaj [►||], aby uruchomić odtwarzacz MP3. Do sterowania odtwarzaczem MP3 służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
►	Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania. Naciśnięcie i przytrzymanie: zamknięcie odtwarzacza MP3.
◀◀	Powrót do poprzedniego pliku.
▶▶	Przejdźcie do następnego pliku.
1/↓	Regulacja głośności.
Ⓜ	Przytrzymanie powoduje zablokowanie dostępnych klawiszy przed przypadkowym naciśnięciem, co może mieć wpływ na odtwarzanie.

Dyktafon (Menu 3.2)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [].
2. Mów do mikrofonu.
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [].
3. Naciśnij <Stop> lub [W dół], aby zakończyć nagrywanie. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij [], aby odsłuchać notatkę głosową lub [W górę], aby nagrać nową notatkę.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz notatkę głosową.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
 OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przewinięcie notatki do tyłu.
W prawo	Przewinięcie notatki do przodu.

Klawisz	Funkcja
1/↓	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Zmiana trybu nagrywania

Można zmienić tryb nagrywania dla dyktafonu. To ustawienie określa maksymalny czas nagrywania. Przed nagraniem notatki naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustawienia**:

- **Limit MMS**: nagrywanie notatki głosowej w celu dołączenia do wiadomości MMS.
- **Limit e-mail**: nagrywanie notatki głosowej w celu dodania do wiadomości e-mail.
- **Maksymalnie 1 godz.**: nagranie wiadomości głosowej trwającej maksymalnie 1 godzinę.

Edytor obrazów (Menu 3.3)

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Dodawanie efektu

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Efekty** → opcja efektu.
4. Naciśnij <**Gotowe**>.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Przekształcanie

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Przekształć** → opcja:
 - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru zdjęcia.
 - **Obróć**: obrót zdjęcia o 90 stopni.
 - **Odbij**: odbijanie zdjęcia.
3. Naciśnij <**Gotowe**>.
4. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
5. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Przycinanie

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Przytnij**.
3. Przenieś ramkę przycinania do wybranego obszaru obrazu.
Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zmień rozmiar**, aby zmienić rozmiar ramki.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Gotowe**.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Dodawanie funkcji wizualnych

Można ozdabiać zdjęcia, dodając ramkę, obrazek lub notatkę.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstaw** → typ opcji.
3. Wybierz element lub wpisz tekst do wstawienia.
4. Określ położenie wstawianego elementu i naciśnij <**Gotowe**>.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

Dodawanie efektu stempla

To narzędzie do edycji umożliwia wykonywanie zarysu stempla ze zdjęcia i połączenie go z innym zdjęciem. Narzędzia tego można użyć do utworzenia własnej pocztówki przez zrobienie zdjęcia napisanej odręcznie wiadomości i połączenie jej z innym zdjęciem.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj stempel**. Zdjęcie tła pojawi się w skrzynce obok .
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj obraz**.
4. Dodaj zdjęcie, wybierając już istniejące lub zrób nowe. Dodane zdjęcie pojawi się w skrzynce obok . Zdjęcie to będzie stemplem.
5. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**. Stempel zdjęcia zostanie dodany do zdjęcia tła jako zarys.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji stempla, należy nacisnąć <**Opcje**>:
 - **Zmień rozmiar**: zmiana rozmiaru stempla.
 - **Przenieś**: zmiana pozycji stempla.
 - **Obróć**: obracanie stempla.

- **Kolor stempla:** zmiana koloru stempla.
 - **Cień wł.:** dodanie cienia do stempla.
7. Po ukończeniu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Gotowe**.
 8. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
 9. Wprowadź nową nazwę pliku i naciśnij <**OK**>.

JAVA (Menu 3.4)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej gry

1. Wybierz opcję **Moje gry** → gra.
2. W razie potrzeby naciśnij [**Ź** _{OK}].

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Start:** uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Przenieś do:** przeniesienie aplikacji do innego folderu.
- **Usuń:** usuwanie wybranej aplikacji lub wszystkich aplikacji, z wyjątkiem wbudowanych gier.

- **Zablokuj/Odblokuj:** zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenia:** określanie ustawień zezwoleń na pobierania dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Uaktualnienie:** uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji.
- **Wyślij informacje przez SMS:** wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.
- **Ustawienia:** wybranie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Profil można również dodać lub edytować. ► str. 96

Czas na świecie (Menu 3.5)

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania czasu w innych częściach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać miasto. W miarę przesuwania linii czasu jest wyświetlana data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij [$\frac{1}{OK}$], aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową.

Zastosowanie zmiany czasu

1. Na mapie świata naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij [$\frac{1}{OK}$], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <Zapisz>.

Alarm (Menu 3.6)

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
 - **Alarm:** włączanie alarmu.

- **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Powtórz:** wybierz tryb powtarzania.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.

3. Naciśnij <Zapisz>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika: naciśnij <Potwierdź> lub [$\frac{1}{OK}$].

Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz <Potwierdź> i [$\frac{1}{OK}$]. Jest to możliwe maksymalnie 5 razy.

Ustawienie dzwonienia alarmu nawet w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto-włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy nadejdzie czas alarmu, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Komendy głosowe (Menu 3.7)

Telefon oferuje zestaw przydatnych funkcji głosowych, umożliwiających korzystanie z telefonu bez użycia rąk.

- ☒ W zależności od wybranego języka, menu to może być niedostępne.

Kalkulator (Menu 3.8)

To menu służy do wykonywania podstawowych funkcji arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

- Wpisz pierwszą liczbę.
 - Naciśnij **<.()>**, aby wstawić kropkę dziesiętną lub nawias.
 - Naciśnij **[*]** lub **[/]**, aby przesunąć kursor.
- Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
- Wprowadź drugą liczbę.
- Aby wyświetlić wynik, naciśnij **[$\frac{\square}{\square}$]**.
- W razie potrzeby, aby kontynuować, powtórz procedurę od kroku 2.

Przelicznik (Menu 3.9)

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

- Wybierz żądany typ przelicznika.
- Naciśnij **[W lewo]** lub **[W prawo]**, aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij **[W dół]**.
- Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij **[W dół]**.
 - Naciśnij **[*]**, aby wstawić przecinek dziesiętny.
 - Naciśnij **[/]**, aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
- Naciśnij **[W lewo]** lub **[W prawo]**, aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia.
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

- ☒ W przypadku przelicznika walut można przejrzeć i ustawić kursy po naciśnięciu **<Kursy>**.

Czasomierz (Menu 3.10)

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upływie ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie zegara

1. Naciśnij <Ustaw>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij <OK>.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij [$\frac{1}{OK}$].

Zatrzymywanie zegara

- Gdy zegar zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Naciśnij [$\frac{1}{OK}$] na ekranie zegara, aby zatrzymać go przed włączeniem alarmu.

Stoper (Menu 3.11)

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij [$\frac{1}{OK}$].
2. Aby sprawdzić interwał, naciśnij [$\frac{1}{OK}$]. Ten krok można powtórzyć dla maksymalnie 4 interwałów.

Zarządzanie kluczami (Menu 3.12)

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi, uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej przez system DRM.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Podgląd:** otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń:** usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Idź do moich wiadomości:** dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne.
- **Idź do mojego elementu:** dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

SIM AT (Menu 3.13)

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług i nazwa menu może różnić się w zależności od kraju i operatora sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

WAP (Menu 4)

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do stron WAP. Za pomocą bezprzewodowej sieci można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć **<Menu>** i wybrać opcję **WAP**.

Strona domowa (Menu 4.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej wprowadzonej w ustawieniach profilu WAP. W tym celu można również nacisnąć [**↵**] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w sieci WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[↵] lub <Opcje> i wybierz opcję Idź do .

Aby	Naciśnij
powrócić do poprzedniej strony	<Wstecz> lub <Opcje> i wybierz opcję Menu przeglądarki → Idź do strony → W tył .
przejsięcie do następnej strony	<Opcje> i wybierz opcję Menu przeglądarki → Idź do strony → W przód .

Korzystanie z opcji strony

Podczas przeglądania dowolnej strony WAP naciśnięcie **<Opcje>** → **Menu przeglądarki** umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** przejście do wybranej strony WAP.
- **Idź do strony domowej:** powrót do strony domowej.
- **Klucze do zakupu:** wysłanie żądania zakupu klucza licencyjnego dla pliku DRM. Opcja ta jest dostępna jedynie w przypadku przejścia do przeglądarki WAP z wiadomości zawierającej plik DRM.
- **Podaj adres URL:** ręczne wpisanie adresu URL.

- **Idź do strony:** przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież:** ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Zakładki:** dodanie do zakładek bieżącej strony lub dostęp do listy zakładek.
- **Wyślij adres URL:** przesłanie adresu URL bieżącej strony w wiadomości SMS lub e-mail.
- **Do widoku pulpitu/Do widoku SmartFit:** zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Zapisz:** zapisanie aktualnego obrazu lub strony.
- **Szczegóły strony:** dostęp do właściwości strony.
- **Opcje przeglądarki:** zmiana różnych ustawień przeglądarki.

Pamięć cache: zmiana trybu pracy pamięci cache lub wyczyszczenie pamięci cache. Pamięć cache to tymczasowa pamięć, przechowująca niedawno odwiedzane strony WAP.

Pliki cookie: zmiana trybu akceptowania plików cookie lub usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera WAP podczas przeglądania stron internetowych.

Preferencje: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki.

Certyfikaty: dostęp do informacji na temat certyfikatów.

Przeglądarka - informacje: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij [], aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Idź do (Menu 4.2)

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WAP, a następnie jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając **Dodaj zakładkę**.

Zakładki (Menu 4.3)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP.

Dodawanie zakładki

1. Naciśnij <**Dodaj**>. Jeżeli zakładka została już zapisana, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WAP.
- **Idź do strony domowej**: dostęp do strony głównej.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę**: edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.

- **Wyślij adres URL**: przesłanie adresu URL zakładki w wiadomości SMS lub e-mail.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Zapisane strony (Menu 4.4)

Można uzyskać dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.

Po wybraniu łącza na stronie telefon połączy się z Internetem, aby wyświetlić tę stronę.

Historia (Menu 4.5)

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WAP.

Czyść cache (Menu 4.6)

Menu to umożliwia usunięcie informacji przechowywanych w pamięci tymczasowej.

Ustawienia (Menu 4.7)

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do stron WAP. Profil można również stworzyć lub edytować. ► str. 96

Wiadomości (Menu 5)

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z wiadomości WAP Push i sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <Menu> i wybrać opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość (Menu 5.1)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS (Menu 5.1.1)

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających proste obrazy, animacje i melodie.

1. Wprowadź wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna ilość znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

2. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji tworzenia wiadomości, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Wstaw:** dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki WAP do tekstu.
- **Dodaj obraz/Dodaj animację/Dodaj melodię:** dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
- **Dołącz:** dołączanie wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Styl tekstu:** zmiana atrybutów tekstu.

3. Po zakończeniu naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.

4. Wprowadź numer adresata.

Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

5. Naciśnij [], aby wysłać wiadomość.

MMS (Menu 5.1.2)

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczenie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu na adres e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [].
3. Wybierz wiersz **Obraz i film** lub **Dźwięk** i wstaw obraz, film lub plik dźwiękowy.



- Maksymalny rozmiar wiadomości może różnić się w zależności od operatora.
- W zależności od typu pliku lub systemu zarządzania prawami cyfrowymi (Digital Rights Management) niektórych plików nie można będzie przekazać.

4. Wybierz wiersz **Wiadomość**.
5. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [].
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości, należy nacisnąć **<Opcje>**:
 - **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu.

- **Zmień obraz/Zmień film/Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
 - **Karta pamięci**: dodawanie pliku zapisanego na karcie pamięci, jeśli jest włożona.
 - **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].
 - **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
 - **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.
 - **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych lub plików dokumentów przechowywanych w folderze **Inne pliki**.
 - **Usuń temat/Usuń wiadomość/Usuń multimedia/Usuń dźwięk/Usuń**: usuwanie dodanego elementu.
7. Po ukończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
 9. Naciśnij [], aby wysłać wiadomość.

E-mail (Menu 5.1.3)

Można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy.

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [].
3. Wybierz wiersz **Wiadomość**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij [].
5. Wybierz wiersz **Załącznik** i zaznacz jedną z poniższych opcji, aby dodać pliki:
 - **Dodaj obraz/Dodaj film/Dodaj dźwięk/Dodaj muzykę:** dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.



W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

- **Inne pliki:** dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
- **Karta pamięci:** dodawanie plików zapisanych na karcie pamięci, jeśli jest włożona.

- **Dołącz:** dołączanie wpisów z książki telefonicznej jako wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie danych.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości e-mail, należy nacisnąć **<Opcje>**:
 - **Edytuj:** edytowanie tematu lub tekstu.
 - **Usuń temat/Usuń wiadomość:** usuwanie tematu lub tekstu.
 - **Usuń załącznik:** usuwanie wybranego załącznika.
 - **Usuń wszystkie załączniki:** usuwanie wszystkich załączników.
 7. Po ukończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 8. Wprowadź adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
 9. Naciśnij [], aby wysłać wiadomość e-mail.

Moje wiadomości (Menu 5.2)

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza (Menu 5.2.1)

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości poza wiadomościami e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

-  SMS
-  MMS
-  powiadomienie MMS ( : pobieranie,  : pobieranie nie powiodło się)
-  wiadomość poczty głosowej
-  wiadomości WAP Push, wiadomości konfiguracyjne, zawierające parametry sieci dostarczone przez dostawcę usług
-  wiadomość sieciowa (CB) od dostawcy usług

-  Raport doręczenia wysłanych wiadomości.



- W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management) wiadomości zawierające treści ze stron WAP mogą nie być przekazywane.
- Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Wiadomość oznaczona szarym kolorem ma niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz przez:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu/Przenieś do pamięci SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

- **Wytnij media:** zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem. Można zabezpieczyć tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.
- **Dodaj numer do blokowanych:** dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.

Wiadomości MMS/Powiadomienia MMS

- **Przywróć:** pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odpowiedz przez SMS:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości MMS.
- **Prześlij:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij media:** zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.

- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj:** zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem.

WAP Push

- **Idź do adresu URL:** połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem.

Wiadomości sieciowe

- **Zapisz:** zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Raporty doręczeń

- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z raportu.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** ochrona raportu przed usunięciem.

Wersje robocze (Menu 5.2.2)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Skrzynka nadawcza (Menu 5.2.3)

Ten folder zawiera wiadomości, które telefon próbuje wysłać lub których wysłanie nie powiodło się.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

-  Wysyłanie
-  Wysłanie nie powiodło się

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij ponownie:** ponowne wysłanie wiadomości.
- **Prześlij:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych (Menu 5.2.4)

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Prześlij:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka e-mail (Menu 5.2.5)

Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Wybierz konto e-mail.
2. Naciśnij <Tak>, gdy wyświetlona zostanie opcja **Sprawdź nową pocztę** lub naciśnij <Opcje> i wybierz **Sprawdź nową pocztę**. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości i pobierze nowe wiadomości e-mail.

Następujące ikony mogą pojawić się na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

-  Pobrana z serwera
-  W trakcie pobierania
-  Pobieranie nie powiodło się

☒ Ikona ! znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić inne strony w wiadomość e-mail.

5. Naciśnij [*] lub [#], aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość e-mail.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Pobierz:** pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Odpowiedz na adresy:** wysyłanie wiadomości do nadawcy lub do nadawcy i wszystkich pozostałych odbiorców.
- **Prześlij:** przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości e-mail.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematu do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości e-mail z tego adresu lub zawierających ten temat.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości e-mail.
- **Wytnij media:** zapisanie załączonych plików z wiadomości e-mail do pamięci telefonu.

- **Zabezpieczenie:** ochrona wiadomości e-mail przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Moje foldery (Menu 5.2.6)

To menu służy do tworzenia nowych folderów w celu porządkowania wiadomości.

Tworzenie nowego folderu

1. Naciśnij <Tak>.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij <OK>.

Korzystanie z opcji folderów

Na liście folderów można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz:** otwieranie wybranego folderu.
- **Dodaj folder:** dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu:** zmiana nazwy folderu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego folderu.

Szablony (Menu 5.3)

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości.

Szablony SMS (Menu 5.3.1)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami w celu ich pobrania i wykorzystania podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij <OK>.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.
- **Usuń:** usunięcie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy:** dodawanie nowego szablonu.

Szablony MMS (Menu 5.3.2)

Podczas przygotowywania wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: edycja szablonu.
- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów, z wyjątkiem wbudowanych.

Usuń wszystkie (Menu 5.4)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij [], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.
Dwukrotne naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić typy do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Naciśnij [], aby zaznaczyć pole wyboru usuwania chronionych wiadomości, a następnie naciśnij <**Tak**>.
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Ustawienia (Menu 5.5)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS (Menu 5.5.1)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:
Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.
Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.

- **Ustawienia odbierania:** włączanie trybu graficznego dla wyświetlania otrzymanych wiadomości SMS. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę i wyświetlony w trybie graficznego. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Blokuj numer:** zapisywanie numerów telefonów, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Bieżący profil:** sprawdzanie lub wybór profilu ustawień wiadomości SMS.
- **Ustawienia profili:** ustawianie właściwości poszczególnych profili.

Centrum usług: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego adresata. Zostanie automatycznie wprowadzony na listę odbiorców.

Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS (Menu 5.5.2)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

Raport doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

Potw. odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem wiadomości są wysyłane.

Maks. rozmiar wiad. wychodzącej: wybór maksymalnego rozmiaru dołączanych elementów, jaki jest dozwolony dla wiadomości.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

Akceptuj informacje: akceptowanie wiadomości informacyjnych.

Akceptuj raporty: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Odbiór za granicą: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci domowej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Ręcznie:** telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Przywróć**.
- **Automatycznie:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

- **Ustawienia profili:** wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 96

E-mail (Menu 5.5.3)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.



Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

Wyślij kopię do siebie: wysyłanie kopii wiadomości e-mail na własny adres e-mail.

Potwierdzenie doręczenia: ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

Potw. odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

Adres odpowiedzi: ustawienie adresu e-mail do odbierania wiadomości z żądaniem odczytania od odbiorców.

Priorytet: wybór poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

Dołącz podpis: dołączanie nazwiska, numeru telefonu, prostej notatki lub linii zakładki do wiadomości e-mail.

Edytuj nazwę: edycja nazwy w podpisie.

Edytuj numer: edycja numeru telefonu w podpisie.

Edytuj notatkę: edycja linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail. Jeśli wybrana zostanie opcja **Ręcznie**, należy użyć opcji **Sprawdź nową pocztę**, aby ręcznie odebrać nowe wiadomości e-mail.

Potw. odczytania: określenie, czy z telefonu wysłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

Odrzuć większe niż: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon będzie odrzucał wiadomości e-mail o rozmiarze większym niż określony.

Metoda pobierania: określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

Pozostaw kopię wiadomości na serwerze: zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

- **Lista blokowanych:** określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.
- **Konto e-mail:** konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta.

Bieżące konto: sprawdzanie lub wybieranie konta.

Ustawienia konta: konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego konta:

- **Nazwa konta:** wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Adres e-mail:** wprowadzanie własnego adresu e-mail.
- **Serwer SMTP:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy hosta serwera wychodzących wiadomości e-mail.
- **Port SMTP:** wprowadzanie numeru portu SMTP.
- **Najpierw połącz z serwerem POP3(IMAP4):** łączenie z serwerem POP3 lub IMAP4 przed połączeniem z serwerem SMTP w celu wysłania wiadomości e-mail.
- **Typ protokołu:** wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy hosta serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3:** wprowadzanie numeru portu POP3.

- **Login:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła serwera POP3.
- **Użyj uwierzytelniania SMTP:** włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przez wysłaniem wiadomości e-mail.
- **Tak samo jak POP3:** określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry, co serwer POP3.
- **ID użytkownika SMTP:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło SMTP:** wprowadzanie hasła serwera SMTP.
- **Logowanie APOP:** łączenie z serwerem za pomocą schematu logowania APOP.
- **Bezpieczne połączenie:** zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:*

- **Serwer IMAP4:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy hosta serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4:** wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Login:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.

- **Hasło**: wprowadzanie hasła serwera IMAP4.
- **Użyj uwierzytelniania SMTP**: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przez wysłaniem wiadomości e-mail.
- **Taki sam jak IMAP4**: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry, co serwer IMAP4.
- **ID użytkownika SMTP**: wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło SMTP**: wprowadzanie hasła serwera SMTP.
- **Dołącz załączniki**: opcję tę należy zaznaczyć, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Limit odbierania wiadomości e-mail (1-100)**: ustawianie liczby nagłówek, które zostaną pobrane z serwera.
- **Bezpieczne połączenie**: zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.
- **Profil e-mail**: wybieranie profilu połączenia używanego do wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 96

WAP Push (Menu 5.5.4)

Można zmienić ustawienia odbierania wiadomości z serwera stron WAP.

- **Odbierz**: określanie sposobu odbioru wiadomości z serwera przez telefon. Po wybraniu opcji **Oprócz czarnej listy** telefon nie będzie akceptował wiadomości z adresów określonych na czarnej liście.
- **Oprócz czarnej listy**: zarządzanie blokowanymi adresami serwerów.

Wiad. sieciowe (Menu 5.5.5)

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości CB.

- **Odbierz**: określanie, czy wiadomości CB mają być odbierane.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości CB. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- **Język**: wybieranie preferowanego języka wyświetlania wiadomości CB.

Stan pamięci (Menu 5.6)

To menu służy do wyświetlania aktualnej ilości pamięci używanej w każdym folderze wiadomości.

Menedżer plików (Menu 6)

Menu **Menedżer plików** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, notatek głosowych, plików muzycznych i dźwięków zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Z uwagi na system Digital Rights Management (DRM), niektóre elementy multimedialne pobierane z Internetu lub otrzymane za pośrednictwem wiadomości MMS mogą wymagać użycia klucza licencyjnego do ich otwarcia.

Klucz można uzyskać w witrynie WAP, do której należą prawa autorskie do zawartości. Należy użyć opcji **Wł. klucz**.

Na liście wyświetlane są następujące ikony:

-  : Element z prawidłowym kluczem, którego przesłanie jest możliwe.
-  : Element bez prawidłowego klucza, którego przesłanie jest możliwe.
-  : Element z prawidłowym kluczem, którego przesłanie nie jest możliwe.
-  : Element bez prawidłowego klucza, którego przesłanie nie jest możliwe.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną ilość razy lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy (Menu 6.1)

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów, sekwencyjnej prezentacji wszystkich zdjęć w bieżącym folderze.

1. Wybierz opcję **Zdjęcia**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz opcję interwału.

Rozpocznie się pokaz slajdów.

4. Naciśnij <**Stop**>, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy obrazów.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie obrazu jako tapety lub jako identyfikator rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz:** uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.

- **Edytuj:** edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, tylko dla zdjęć wykonanych aparatem telefonu.
▶ str. 44
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do:** przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Drukowanie obrazu


Można drukować obrazy poprzez interfejs Bluetooth.

1. Wybierz obraz.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Drukuj przez Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą połączenie Bluetooth.
▶ str. 93
4. Aby wydrukować obraz, naciśnij <**OK**>.
Aby anulować drukowanie, naciśnij <**Anuluj**>.

Wyświetlanie obrazu na ekranie telewizora

Zapisane zdjęcia można przeglądać na ekranie telewizora. Najpierw należy skonfigurować system wideo dla danego telewizora w menu **Ustawienia TV-out**. ▶ str. 87

1. Włącz telewizor i podłącz do niego telefon przy pomocy kabla wyjścia telewizyjnego, zgodnie z rysunkiem.

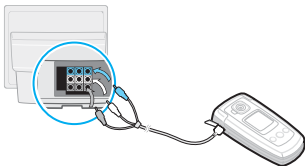

- W zależności od modelu telewizora położenie i kształt gniazd wejścia wideo oraz wyjścia audio mogą się różnić. Dopasuj kolory kabla i gniazda telewizora.
- Nie podłączaj kabli wilgotną dłonią.

2. Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.
Wyświetlacz przełączy się w tryb wyjścia telewizyjnego i zawartość wyświetlacza telefonu będzie widoczna na ekranie telewizora.
3. Wybierz zdjęcie w folderze **Zdjęcia**.



- W zależności od systemu wideo obraz może drgać lub w inny sposób odbiegać od obrazu optymalnego.

Filmy (Menu 6.2)

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.



- Filmy wideo nagrane przy pomocy innych urządzeń (takich jak standardowa kamera) mogą być nieprawidłowo odtwarzane.

Odtwarzanie sekwencji wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz film wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy filmów.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3GP, jako tapety wyświetlacza głównego lub jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz:** uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do:** przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.
- **Kopiuj na kartę pamięci:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Zabezpieczenie:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Wyświetlanie sekwencji wideo na ekranie telewizora

Zapisane sekwencje wideo można wyświetlać na ekranie telewizora. ► str. 69

Muzyka (Menu 6.3)

To menu służy do wyświetlania plików MP3 pobranych lub zaimportowanych z komputera.

Wybierz plik. Otwarty zostanie odtwarzacz MP3. ► str. 40

- ☒ W przypadku odtwarzania pliku z tego menu bez uprzedniego dodania go do listy odtwarzania w odtwarzaczu MP3 odtwarzanie w tle nie jest obsługiwane.

Dźwięki (Menu 6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ► str. 43

Korzystanie z opcji dźwięku

Na ekranie odtwarzacza dźwięków naciśnięcie <Opcje> umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz:** uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do:** przeniesienie pliku do innego folderu lub na kartę pamięci.

- **Kopiuj na kartę pamięci:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Inne pliki (Menu 6.5)

To menu umożliwia bezproblemowe przeglądanie różnych dokumentów oraz plików zapisanych w pamięci telefonu. Dostępne formaty plików to DOC, XLS, PPT, PDF i TXT.

Wyświetlanie pliku

Wybierz plik. Zostanie uruchomiony program Picsele File Viewer umożliwiający otwarcie dokumentu.

- ☒ • W zależności od typu, rozmiaru i wersji pliku lub pojemności pamięci przeglądarki Picsele File Viewer pliki mogą otwierać się nieprawidłowo.
- Jeśli plik dokumentu zawiera języki nieobsługiwane przez program Picsele File Viewer, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana prawidłowo.

Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo	Przewijanie strony.
 OK	Dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony.
1/1	Powiększenie.
2	Powrót do pierwszej strony.
3/4	Pomniejszenie.
4	Powrót do poprzedniej strony.
5	Przełączanie pomiędzy widokami pionowym a poziomym
6	Przejdźcie do następnej strony.
8	Przejdźcie do ostatniej strony.
*	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełnoekranowy lub normalny.

Korzystanie z opcji dokumentów

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Widok pełnoekranowy/Widok normalny:** zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.
- **Powiększenie:** powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Dopasuj do:** dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Idź do:** przejście do innej strony dokumentu.
- **Pokaż poziomio/pionowo:** obracanie dokumentu.
- **Panoramowanie ekranu /Panoramowanie normalne:** zmiana trybu przewijania na pojedyncze ekrany lub wstępnie ustawioną liczbę pikseli.
- **Pokaż kontroler/Ukryj kontroler:** wyświetlanie lub ukrywanie paska skrótów narzędziowych przeglądarki plików.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś na kartę pamięci:** przenoszenie plików na kartę pamięci.

- **Kopiuj na kartę pamięci:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczny dla urządzeń Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Pícel File Viewer.

Karta pamięci (Menu 6.6)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików przechowywanych na karcie pamięci. Jest ono wyświetlane tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.



W telefonie mogą być używane karty pamięci z systemem plików FAT16. Jeśli zostanie włożona karta pamięci z systemem plików FAT32, zostanie wyświetlony monit o ponowne sformatowanie. Jeśli karta nie zostanie ponownie sformatowana, nie będzie można uzyskać do niej dostępu z poziomu telefonu.

Stan pamięci (Menu 6.7)

To menu służy do wyświetlania informacji o pamięci dla elementów multimedialnych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. W przypadku pamięci telefonu, aby wyświetlić stan pamięci według rozmiaru lub liczby elementów, należy nacisnąć [W lewo] lub [W prawo].

Kalendarz (Menu 7)

Menu **Kalendarz** umożliwia planowanie zadań.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <Menu> i wybrać opcję **Kalendarz**.

Przeglądanie kalendarza

Po wejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną niebieskim polem.

Wybieranie dnia

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].

- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [1/1].

Korzystanie z opcji kalendarza

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ► str. 77
- **Utwórz:** dodawanie nowego zdarzenia.
► następna sekcja
- **Idź do:** wybór bieżącej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Sortuj według:** sortowanie pozycji według typu zdarzenia.
- **Usuń:** usuwanie pozycji zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.

☒ Usuwanie powtarzających się zdarzeń jest możliwe jedynie w widoku dnia.
- **Przeszłe zdarzenia:** przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.

- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla pozycji zdarzeń zapisanych w kalendarzu.

Tworzenie zdarzenia

W kalendarzu można zapisywać zaplanowane zdarzenia, ważne daty, notatki i pozycje z listy zadań. Dla każdego dnia można zapisać więcej niż jedno zdarzenie.

Wprowadzanie nowego zaplanowanego zdarzenia

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Temat:** wprowadzanie tytułu zdarzenia.
 - **Szczegóły:** wprowadzanie szczegółów zdarzenia.
 - **Data rozpoczęcia i Godzina rozpoczęcia:** wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia zdarzenia.
 - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - **Data zakończenia i Godzina zakończenia:** wprowadzanie daty i godziny zakończenia zdarzenia.

- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - **Miejsce:** wprowadzanie informacji o miejscu zdarzenia.
 - **Alarm:** ustawienie alarmu dla zdarzenia.
 - **Przed:** określanie, na ile przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
 - **Sygnał alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
 - **Powtórz:** wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń opcji.
 - **Do:** jeśli zdarzenie będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.
4. Naciśnij <**Zapisz**>, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie nowej ważnej daty

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Okazja:** wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
 - **Data:** wprowadzanie daty.

- **Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.
- **Przed:** określanie, na ile przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
- **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzaj co rok:** ustawienie spowoduje coroczne przypominanie przez telefon o rocznicy.

4. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie notatki

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Notatka**.
3. Wpisz notatkę i naciśnij **<Zapisz>**.

Wprowadzanie elementu listy zadań

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadanie**.

3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:

- **Zadanie:** wprowadzanie informacji na temat elementu.
- **Data rozpoczęcia:** wprowadzanie daty rozpoczęcia.
- **Data wykonania:** wprowadzanie daty wykonania.
- **Wybierz priorytet:** wybieranie poziomu priorytetu.

4. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać zdarzenie.

Wyświetlanie zdarzenia

Po zaplanowaniu zdarzeń na dole kalendarza wyświetlane są ikony zdarzeń oraz liczba zdarzeń w danym dniu.

-  Zdarzenie zaplanowane
-  Rocznicza
-  Zadanie
-  Notatka

Uzyskiwanie dostępu do zdarzenia

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić zdarzenia dla tego dnia.
2. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do zaplanowanych zdarzeń w wybranym dniu.

Korzystanie z opcji zdarzeń

Podczas przeglądania zdarzenia można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie zdarzenia.
- **Utwórz**: dodawanie nowego zdarzenia.
- **Wyślij przez**: wysyłanie zdarzenia przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Usuń**: usuwanie zdarzenia.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla zdarzeń zapisanych w kalendarzu.

Wyświetlanie zdarzenia w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Tryb wyświetlania** → wybierz rodzaj widoku.

Widok dnia

Można przeglądać zdarzenia dla wybranej daty. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Następujące ikony oznaczają stan zdarzenia:

-  Alarm ustawiony
-  Zdarzenie powtarzalne
-  Priorytet zadania (czerwony: wysoki; niebieski: zwykły, szary: niski)
-  Zadanie wykonane

Widok tygodnia

Można przeglądać zdarzenia dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Wybierz komórkę wymaganego dnia.

Aparat (Menu 8)

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć <Menu> i wybrać opcję **Aparat** lub w trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać [].

- ☒ Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu może zakłócić prywatność innej osoby.

Robienie zdjęć

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie JPEG.

- ☒ Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawia się cień.

1. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj [>], aby włączyć aparat.

2. Wykadruj obraz, który chcesz utrwalić.
 - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu.
 - ▶ następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia kamery lub przejść w inny tryb. ▶ str. 79
3. Naciśnij [>], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Zdjęcia**.

4. Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<Opcje>. ▶ str. 80
usunąć zdjęcie	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu przechwytywania	<Podgląd>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania należy nacisnąć <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb fotografowania:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

Jedno zdjęcie: zdjęcia w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

Seria zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia oraz szybkość wykonywania zdjęć.

Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać układ.

- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
- **Flesz:** ustawienie trybu pracy flesza.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Idź do zdjęć:** dostęp do folderu **Zdjęcia**.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki [REDACTED].

Dźwięk podczas przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie przechwytywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.

Klawisz	Funkcja
W górę/W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Odwrócenie obrazu w pionie.
↓	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ► str. 81
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień ISO.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Przejdźcie do folderu Zdjęcia .
✱	Zmiana ekranu podglądu.

Klawisz	Funkcja
0	Określenie, czy flesz ma być używany.
#	Zmiana balansu bieli.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: dostęp do jednego z serii zdjęć.
- **Zrób kolejne**: powrót do trybu przechwytywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj**: edycja zdjęcia przy pomocy edytora obrazów.
► str. 44
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do zdjęć**: dostęp do folderu **Zdjęcia**. ► str. 67
- **Zabezpieczenie**: ochrona pliku przed usunięciem.

- **Drukuj przez Bluetooth:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth. ► str. 68
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

Robienie zdjęcia przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj [].
2. W razie potrzeby naciśnij [], aby podświetlić ikonę .

Aby	Naciśnij
odwrócić obraz w pionie	[].
wyświetlić lustrzane odbicie zdjęcia	[].
wyłączyć lub włączyć lampę błyskową	i przytrzymaj klawisz [/↓].
ustawić jasność	[].
przybliżyć lub oddalić	[].

4. Naciśnij [>], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.

Nagrywanie filmu

Można nagrać film, bazując na obrazach na ekranie aparatu, i zapisać go.

1. W trybie przechwytywania naciśnij [].
2. Wykadruj obraz, który chcesz utrwalić.
 - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji kamery. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia kamery lub przejść w inny tryb. ► str. 82
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [>].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [>] lub <>. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Wideoklipy**.

Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[/OK].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	<Opcje>. ► str. 83
usunąć nagranie wideo	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu nagrywania	<Podgląd>.

Korzystanie z opcji kamery w trybie nagrywania

W trybie nagrywania należy nacisnąć <  >, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Flesz:** ustawienie trybu pracy flesza.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Idź do filmów:** dostęp do folderu **Wideoklipy**.
- **Ustawienia:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz **Limit dla MMS/Tapety/Identyfikatora rozmówcy**, aby nagrać film o rozmiarze odpowiednim do przesłania w wiadomości MMS, ustawienia jako tapety lub przypisania identyfikatora osoby dzwoniącej. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

Nagranie audio: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.
W górę/W dół	Przybliżenie lub oddalenie.

Klawisz	Funkcja
1	Odwroćcie obrazu w pionie.
↓	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb przechwytywania. ► str. 78
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Przejsięcie do folderu Wideoklipy .
*	Zmiana ekranu podglądu.
0	Określenie, czy flesz ma być używany.
#	Zmiana balansu bieli.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu nagrania wideo należy nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj następny:** powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3GP, jako tapety wyświetlacza głównego lub jako obrazu identyfikacji dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Idź do filmów:** dostęp do folderu **Wideoklipy**. ► str. 69
- **Zabezpieczenie:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj [.
2. W razie potrzeby naciśnij [>], aby podświetlić ikonę .

- | 3. Aby | Naciśnij |
|--------------------------------------|------------------------------|
| odwrócić obraz w pionie | [1]. |
| wyświetlić lustrzane odbicie zdjęcia | [↓]. |
| wyłączyć lub włączyć lampę błyskową | i przytrzymaj klawisz [1/↓]. |
| ustawić jasność | [◀◀]. |
| przybliżyć lub oddalić | [▶▶]. |
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [📹].
 5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [📹]. Nagranie wideo zostanie automatycznie zapisane.

Ustawienia (Menu 9)

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data (Menu 9.1)

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ► str. 46

- **Ustaw godzinę**: wprowadzanie bieżącej godziny.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Ustaw datę**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Pierwszy dzień kalendarza**: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

Telefonu (Menu 9.2)

W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Język (Menu 9.2.1)

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu.

Powitanie (Menu 9.2.2)

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest na krótko wyświetlane po włączeniu telefonu.

Skróty (Menu 9.2.3)

Klawiszy nawigacyjnych można użyć jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Zmień:** przypisywanie lub zmiana menu skrótów.
- **Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystko:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności (Menu 9.2.4)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [1/↓] wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie przychodzące.

Ustawienia dodatkowe (Menu 9.2.5)

W tym menu można włączać i wyłączać opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia oraz blokować klawisze zewnętrzne.

- **Autopowtarzanie:** ustawianie telefonu do wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanych połączeniach.
- **Aktywna klapka:** odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.

- **Odbiór dowolnym klawiszem:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <Odrzuć> i [].
- **Blokada klawiatury zewnętrznej:** blokowanie dostępnych klawiszy, aby przypadkowe naciśnięcia nie wpływały na działanie telefonu, gdy jest on zamknięty.

Wyświetlacz (Menu 9.3)

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta (Menu 9.3.1)

Można skonfigurować ekrany trybu oczekiwania na obydwu wyświetlaczach.

- **Ekran główny:** wybieranie obrazu lub nagrania wideo wyświetlanego na wyświetlaczu głównym.
- **Zewnętrzny wyświetlacz:** wybieranie obrazu do wyświetlenia na zewnętrznym wyświetlaczu.
- **Położenie tekstu:** wybór położenia tekstu. Jeśli nie chcesz, by tekst był wyświetlany w trybie oczekiwania, wybierz opcję **Wył.**

- **Styl tekstu:** wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu:** wybór koloru czcionki.
- **Logo operatora:** ustawienie telefonu, tak by na ekranie trybu oczekiwania było wyświetlane logo graficzne zamiast logo operatora. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ikona została otrzymana w wiadomości.

Styl głównego menu (Menu 9.3.2)

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Karnacja (Menu 9.3.3)

Można wybrać kolor karnacji dla menu.

Jasność (Menu 9.3.4)

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Ekran wybierania (Menu 9.3.5)

To menu służy do wybierania koloru czcionki wybieranych numerów.

Pokaż informacje o rozmówcy (Menu 9.3.6)

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej. Aby na wyświetlaczu zewnętrznym widoczne były informacje o osobie dzwoniącej, należy wybrać opcję **Na zewnętrznym ekranie**.

Ustawienia TV-out (Menu 9.3.7)

To menu służy do wybierania systemu wideo dla telewizora.

Dźwięku (Menu 9.4)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia (Menu 9.4.1)

W menu tym można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Typ alarmu:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek:** wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność:** wybieranie głośności dzwonka.

Klawiszy (Menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez klawisze podczas ich naciskania.



Głośność klawiszy można dostosować za pomocą [1/↓] w trybie oczekiwania.

Wiadomości (Menu 9.4.3)

To menu służy do ustawiania dźwięku dla przychodzących wiadomości SMS, MMS, e-mail i sieciowych.

- **Typ alarmu:** określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Dźwięk:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Powtórzenie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. telefonu (Menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

- **Typ alarmu:** określenie, w jaki sposób telefon ma informować o włączaniu lub wyłączaniu telefonu.

- **Dźwięk:** wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy włączaniu i wyłączaniu telefonu.

Klapka (Menu 9.4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy rozsuwaniu lub zasuwanie klapy.

- **Typ alarmu:** określenie, w jaki sposób telefon ma informować o otwarciu lub zamknięciu klapy telefonu.
- **Dźwięk:** wybieranie dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapy.

Tryb cichy (Menu 9.4.6)

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe (Menu 9.4.7)

To menu służy do dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnal minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiającą kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

- **Powiadom. podczas połączenia:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące:** ustawianie sygnału dźwiękowego telefonu w przypadku popełnienia błędu lub gdy telefon nie działa prawidłowo.

Podświetlenia (Menu 9.5)

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacz (Menu 9.5.1)

Umożliwia określenie czasu, przez który wyświetlacz wewnętrzny będzie podświetlony lub czasu, przez który wyświetlacz wewnętrzny będzie przyciemniony (z wyłączonym podświetleniem).

- **Ekran główny włączony przez:** wybór czasu, przez który podświetlenie jest włączone.
- **Ekran główny przyciemniony przez:** wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

- **Pokaż ikony na zewnętrznym wyświetlaczu:** ustawianie, czy ikony wyświetlacza są widoczne na wyświetlaczu zewnętrznym.

Klawiatury (Menu 9.5.2)

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury.

- **Zawsze:** podświetlenie klawiatury jest włączone zawsze, kiedy wyświetlacz włączony.
- **W nocy:** podświetlenie klawiatury jest włączone, kiedy wyświetlacz jest włączony, tylko w godzinach od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne:** podświetlenie klawiatury jest włączone, kiedy wyświetlacz jest włączony, tylko w godzinach **Od Do**.

Usługi sieci (Menu 9.6)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń (Menu 9.6.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
 - **Przekazuj zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - **Zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
 - **Nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
 - **Poza zasięgiem:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
 - **Anuluj wszystko:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Wł.** Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wył.**
4. Przejdź do wiersza **Przełącz na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia.

6. Jeśli została wybrana opcja **Nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
7. Naciśnij **<Wybierz>**.

Blokowanie połączeń (Menu 9.6.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
 - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
 - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w obrębie działania sieci macierzystej.
 - **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
 - **Przychodzące za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.

- **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
- **Zmień hasło blokowania**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Wł.** Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wył.**
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij **<Wybierz>**.

Połączenie oczekujące (Menu 9.6.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Wł.** i naciśnij **<Wybierz>**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wył.**

Wybór sieci (Menu 9.6.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

ID rozmówcy (Menu 9.6.5)

Ta usługa sieci umożliwia zablokowanie wyświetlania własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwoniemy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

- ☒ Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia. Przed zmianą skontaktuj się z operatorem sieci.

Serwer poczty głosowej (Menu 9.6.6)

To menu służy do zapisania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

- ☒ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z serwerem poczty głosowej:** łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer serwera poczty głosowej:** wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników (Menu 9.6.7)

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa:** umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny:** umożliwia połączenia z numerami innymi niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.

- **Grupa domyślna:** włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Wybór pasma (Menu 9.6.8)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci. Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900 i mieszane GSM 900/1800.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w którym działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych może okazać się konieczna zmiana na odpowiednie pasmo.

Bluetooth (Menu 9.7)

Za pomocą interfejsu Bluetooth można się bezprzewodowo połączyć z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z funkcji głośnomówiącej lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.



- Jeśli między urządzeniami są przeszkody odległość działania może się zmniejszyć.
- Zaleca się nieużywanie funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat, odtwarzacz MP3 lub odwrotnie w celu uzyskania lepszej wydajności.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z używanym telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Aktywacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.

- **Nazwa mojego telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W opcjach ustawień interfejsu Bluetooth wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj nowe urządzenia**.
Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:
 -  Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
 -  Drukarka
 -  Komputer
 -  Urządzenie PDA

-  Telefon komórkowy
-  Nieznane urządzenie
-  Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary — urządzenia niepołączone
- Niebieski — urządzenia połączone
- Czerwony — urządzenia obecnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie ukończzone.

- ☒ Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Na liście urządzeń można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz:** umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz:** umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki:** umożliwia wyszukanie danych na urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy połączonego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie/Nieautoryzowane urządzenie:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

1. W przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby umożliwić mu dostęp do telefonu.
2. Naciśnij <**Tak**>, aby odebrać dane.

Bezpieczeństwo (Menu 9.8)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

- ☒ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdź kod PIN (Menu 9.8.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień kod PIN (Menu 9.8.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu (Menu 9.8.3)

To menu służy do blokowania telefonu, aby uniknąć jego nieuprawnionego użycia.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło**.

Zmień hasło (Menu 9.8.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Prywatność (Menu 9.8.5)

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych lub wszystkich funkcji menu telefonu z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada karty SIM (Menu 9.8.6)

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM poprzez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

Tryb FDN (Menu 9.8.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień kod PIN2 (Menu 9.8.8)

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Ustawienia połączeń (Menu 9.9)

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia łączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są wymagane do korzystania z przeglądarki WAP lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.



Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień połączeń bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WAP, wiadomości MMS i wiadomości e-mail nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij <**Nowy**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowe połączenie**.
2. Określ wszystkie informacje:
 - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
 - **Adres strony domowej**: wprowadzanie adresu URL strony domowej.
 - **Serwer proxy**: włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
 - **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
 - **Port**: wprowadzanie numeru portu serwera proxy.
 - **Czas opóźnienia**: ustawianie czasu, po którym sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie były przesyłane nowe dane.
 - **DNS**: włączenie lub wyłączenie adresów DNS (Domain Name Server).
 - **DNS1 i DNS2**: wprowadzanie głównego i dodatkowego adresu DNS.
 - **Połączenie**: wybieranie typu połączenia z siecią.

- **Ustawienia zaawansowane:** zmiana opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:*

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**, dostępne są następujące opcje:*

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

Typ transmisji danych: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

3. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać profil.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć **<Opcje>**:

- **Edytuj:** edycja wybranego profilu.
- **Usuń:** usuwanie profilu.
- **Dodaj nowe połączenie:** dodawanie nowego profilu.

Ustawienia fabryczne (Menu 9.10)

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij [], aby wybrać kategorie ustawień do zresetowania.
2. Naciśnij **<Zeruj>**.
3. Aby potwierdzić resetowanie, naciśnij **<Tak>**.
4. Podaj hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ► str. 95

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj kod PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdź kod PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj kod PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [↵].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([>] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon został włączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Ostrzeżenie. Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ()
Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego () do słabego ()

- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Należy użyć menu **Lista kontaktów**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,915 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.

- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.

- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.

- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Aktywna klapka • 85
Alarm • 47
Aparat
 filmy • 81
 zdjęcia • 78
Aplikacje Java • 46
Autopowtarzanie • 85

B

Bateria
 ładowanie • 8
 wskazówki • 101
 wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 102
Bezpieczeństwo, połączenia • 95
Blokada klawiatury • 86
Blokowanie
 blokada klawiatury • 86
 funkcje menu • 95
 karta SIM • 95
 telefon • 95
Blokowanie, połączenia • 90

Bluetooth

odbieranie, dane • 94
ustawienia • 92
wysyłanie, dane • 94

C

Czas na świetle • 46
Czas połączeń • 34
Czcionka wybranego numeru,
 ustawianie • 86

D

Data, ustawianie • 84
Dbanie o telefon • 105
Dokumenty • 72
DRM (Digital Rights Management)
 • 67
Drukowanie obrazu • 68
Dyktafon
 nagrywanie • 43
 odtwarzanie • 43
Dzwonek
 połączenia przychodzące
 • 87
 wiadomości • 87

Dźwięk klawiszy

głośność • 87
włączanie/wyłączanie • 32
wybieranie • 87

Dźwięk rozsuwania • 88

Dźwięk wł./wyt. zasilania • 87

Dźwięki, pobrane • 71

E

Edytor obrazów • 44

F

Filmy
 nagrywanie • 81
 odtwarzanie • 70

G

Głośnik • 32
Godzina, ustawianie • 84
Grupy abonentów • 37
Gry • 46

H

Hasło
 blokowanie połączeń • 90
 telefon • 95

I

ID rozmówcy • 87, 91
Ikony, opis • 11

J

Język, wybieranie • 85

K

Kalendarz • 74
Kalkulator • 48
Karta pamięci
 uzyskiwanie dostępu do
 plików • 73
 wkładanie • 24
Karta SIM
 blokowanie • 95
 wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 95
Kolor karnacji • 86
Koszt połączeń • 35
Książka telefoniczna
 dodawanie • 36
 opcje • 36
 szybkie wybieranie • 37
 usuwanie • 36, 39
 wyszukiwanie • 35
 zarządzanie • 39

M

Menedżer plików • 67
Muzyka, pobrana • 71

N

Nagrywanie
 filmy • 81
 notatki głosowe • 43
Nazwy
 wprowadzanie • 26
 wyszukiwanie • 35
Nieodebrane połączenia • 34

O

Obraz tła • 86
Obrazy, pobrane • 67
Odbieranie
 drugie połączenie • 31
 połączenie • 30
Odbiór dowolnym klawiszem • 86
Odebrane wiadomości
 e-mail • 59
 MMS/SMS • 56
Odtwarzacz MP3 • 40
Ostatni numer, ponowne
 wybieranie • 29

P

Pasmo sieci, wybieranie • 92
PIN2, zmiana • 96
Pocztą głosowa • 91
Podświetlenie, ustawianie
 klawiatura • 89
 wyświetlacz • 88
Połączenia
 blokowanie • 90
 oczekujące • 90
 odbieranie • 30
 odrzućcie • 30
 ponowne wybieranie • 29
 przekazywanie • 89
 przełączanie • 33
 zawieszanie • 31
Połączenia alarmowe • 104
Połączenia międzynarodowe • 29
Połączenia oczekujące • 90
Połączenia odebrane • 34
Połączenia wykonane • 34
Połączenie konferencyjne • 33
Ponowne wybieranie
 automatycznie • 85
 ręcznie • 29
Poufność • 95
Powitanie • 85

Problemy, rozwiązywanie • 98
Przeglądarka plików • 72
Przeglądarka WAP
 dostęp • 50
 ulubione • 52
Przekazywanie, połączenia • 89
Przelicznik • 48

R

Resetowanie telefonu • 97
Roaming • 91

S

Skrót • 85
Skrzynka nadawcza, wiadomości
 • 58
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
 e-mail • 59
 MMS/SMS • 56
Spis połączeń
 nieodebrane • 34
 odebrane • 34
 wykonane • 34
Stan pamięci
 książka telefoniczna • 39
 menedżer plików • 74
 pobrane elementy • 74
 wiadomości • 67

Stoper • 49
Styl menu • 86
Sygnał minutowy • 88
Sygnał wiadomości • 87
Szablony, wiadomość • 60
Szybkie wybieranie • 37

T

Tapeta • 86
Tekst, wprowadzanie • 26
Telefon
 blokowanie • 95
 hasło • 95
 ikony • 11
 resetowanie • 97
 rozpakowywanie • 7
 włączanie i wyłączanie • 9
 wyświetlacz • 11
Temat zdrowia i bezpieczeństwa
 • 100
Ton połączenia • 88
Tony DTMF, wysyłanie • 32
Tryb AB, wprowadzanie tekstu • 26
Tryb cichy
 ustawienie • 88
 włączanie • 15
Tryb FDN (wybieranie ustalone)
 • 96

Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 27

Tworzenie wiadomości

e-mail • 55

MMS • 54

SMS • 53

U

Usługi sieci • 89

Ustawienia dźwięku • 87

Ustawienia podświetlenia • 88

Usuwanie

e-mail • 58, 59, 61

książka telefoniczna • 36, 39

MMS • 57, 58, 61

SMS • 56, 58, 61

spis połączeń • 33

zdarzenia • 77

W

WAP • 50

Wiadomości

e-mail • 55, 59

konfiguracja • 57

MMS • 54, 57

powitanie • 85

sieciowe (CB) • 57, 66

SMS • 53, 56

WAP Push • 57, 66

Wiadomości e-mail

tworzenie/wysyłanie • 55

ustawienie • 63

usuwanie • 59

wyświetlanie • 59

Wiadomości konfiguracyjne • 56

Wiadomości MMS

tworzenie/wysyłanie • 54

ustawienie • 62

usuwanie • 57

wyświetlanie • 56

Wiadomości sieciowe (CB) • 57, 66

Wiadomości SMS

tworzenie/wysyłanie • 53

ustawienie • 61

usuwanie • 56

wyświetlanie • 56

Wiadomości wysłane • 58

Wizytówka • 38

Włączanie i wyłączanie

mikrofon • 32

telefon • 9

Wskaźnik rozładowania baterii • 9

Wybór pasma • 92

Wybór sieci • 91

Wyjście telewizyjne • 87

Wyjście TV • 69

Wyjście TV ustawienia • 87

Wyświetlacz

ikony • 11

jasność • 86

język • 85

układ • 11

ustawienia • 86

Wyświetlanie na ekranie telewizora

filmy • 71

obrazy • 69

Z

Zamknięta grupa użytkowników (FDN) • 91

Zawieszanie, połączenie • 31

Zdjęcia

drukowanie • 68

edytowanie • 44

robienie • 78

wyświetlanie • 67

Zegar • 48

Znaki, wprowadzanie • 26

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E770

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(nazwa producenta, adres *)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/WE, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

*i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 15



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.